AUTODOC CLUB

Anleitung: **Opel Meriva X03** Motoröl und Ölfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – OPEL MERIVA X03. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

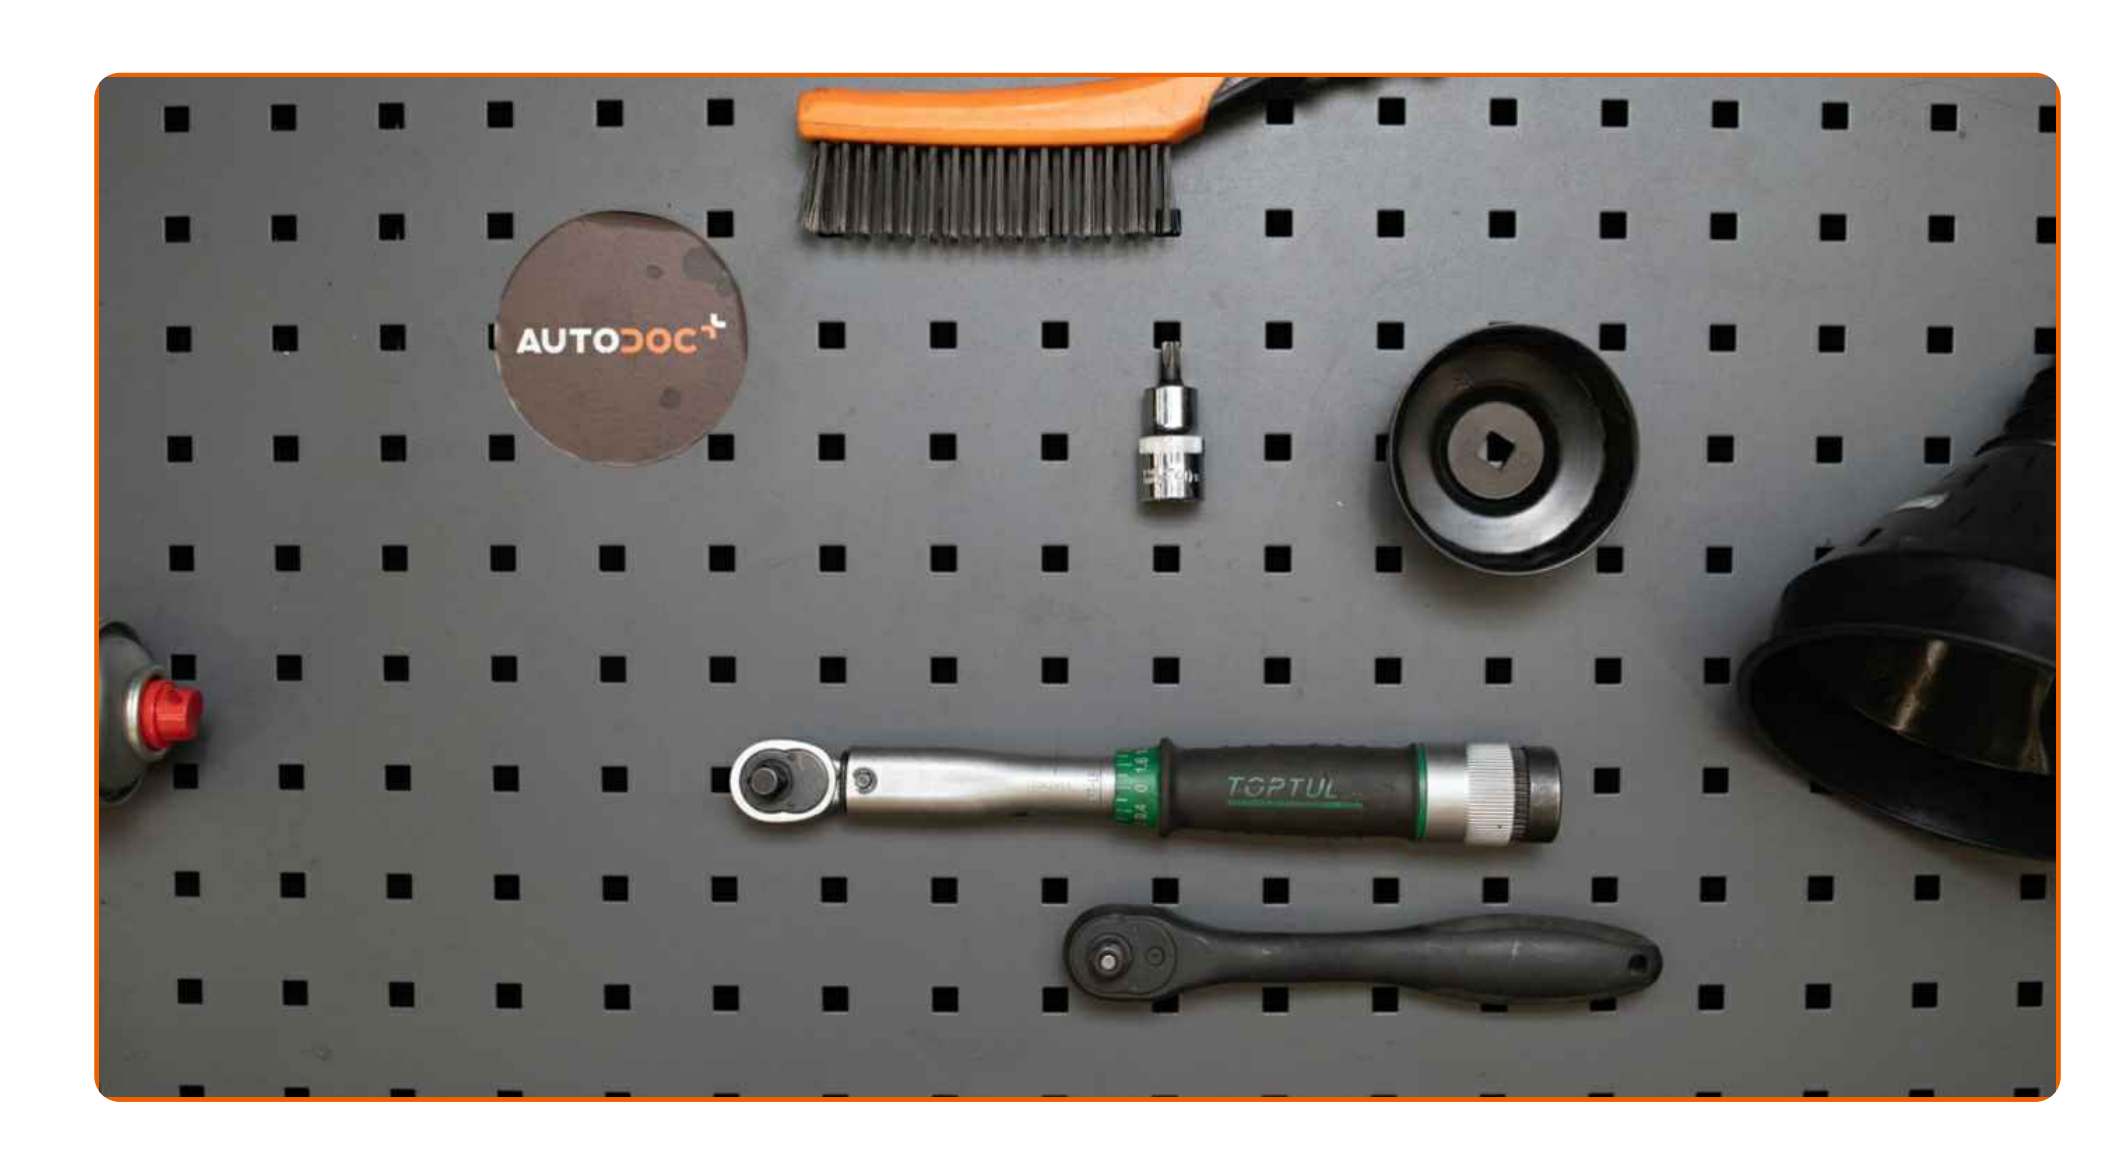

- Drahtbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Torx-Bit T40
- Ölfilterschlüssel 76-F14
- Ratschenschlüssel
- Ölablasswanne
- Trichter
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Motoröl und Ölfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC empfiehlt:


- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Opel Meriva X03 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Öffnen Sie die Haube.

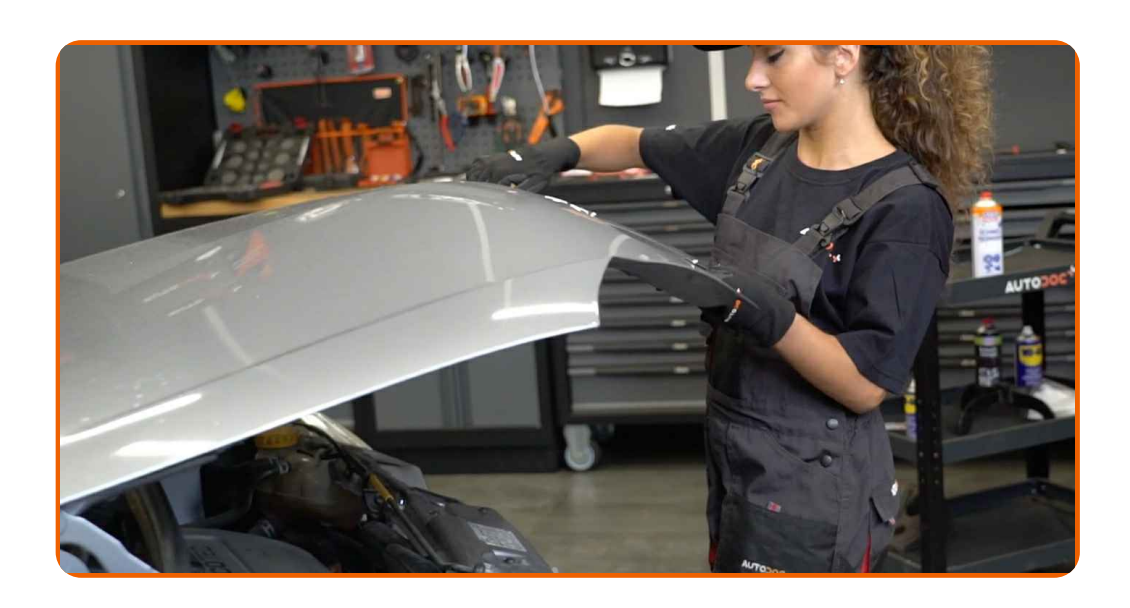

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

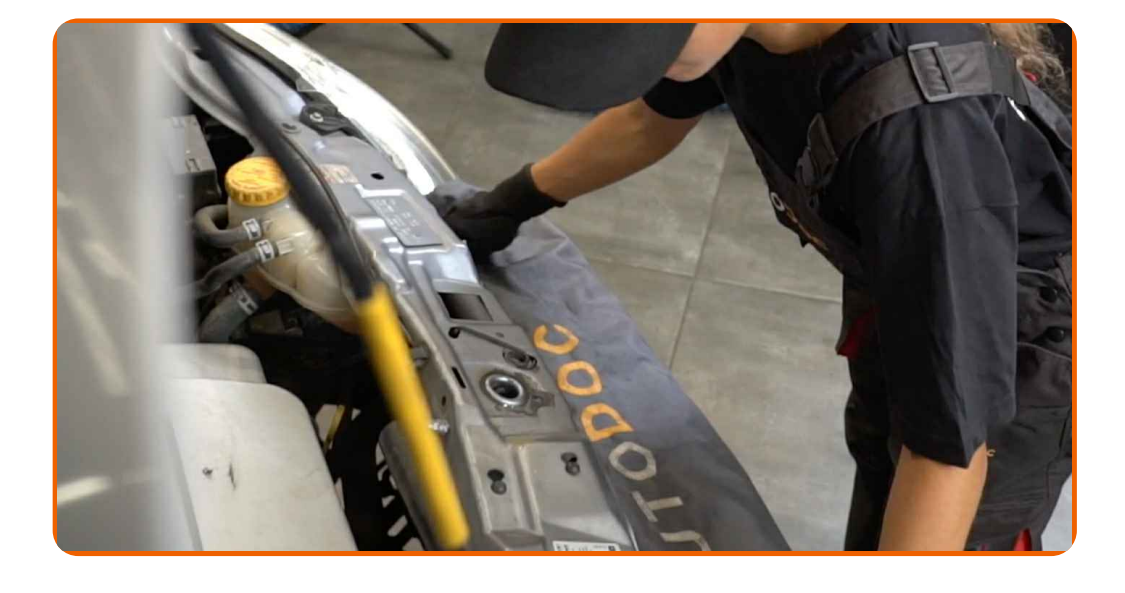


3 Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

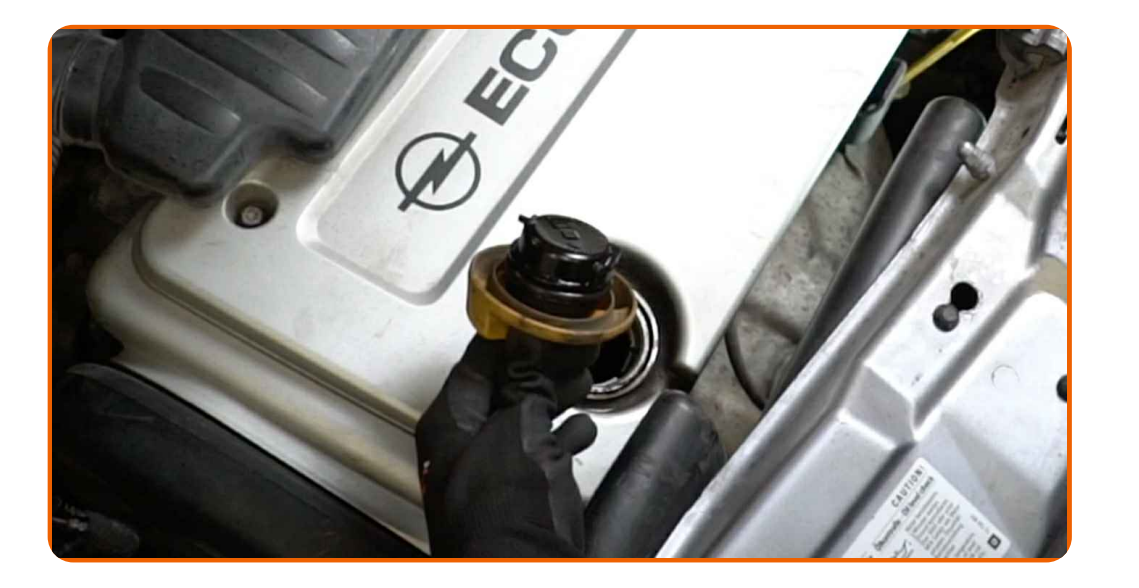







4 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

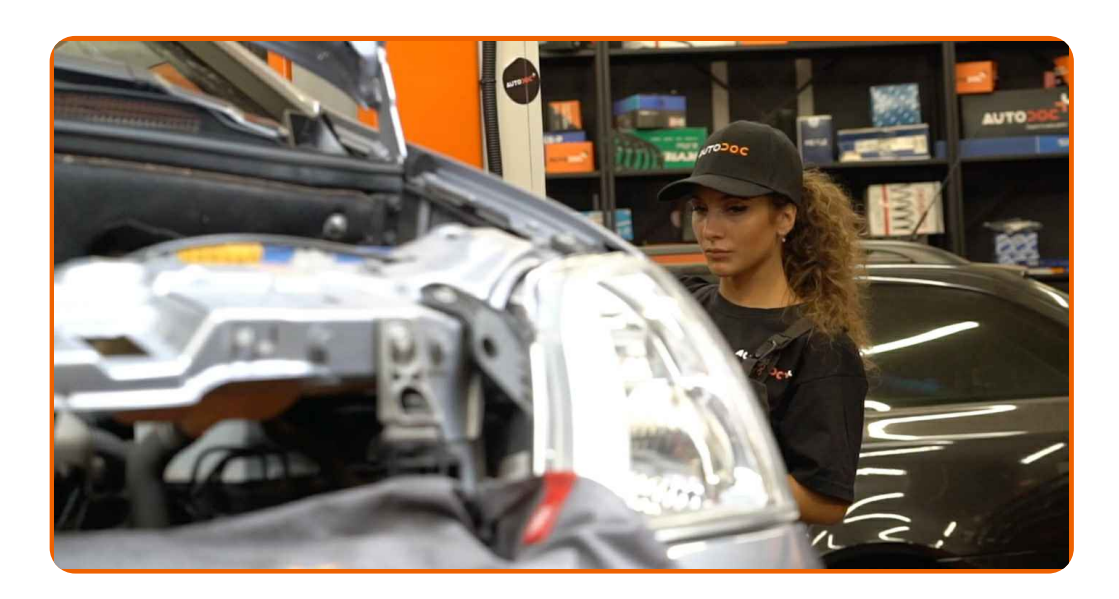


5 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 4 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

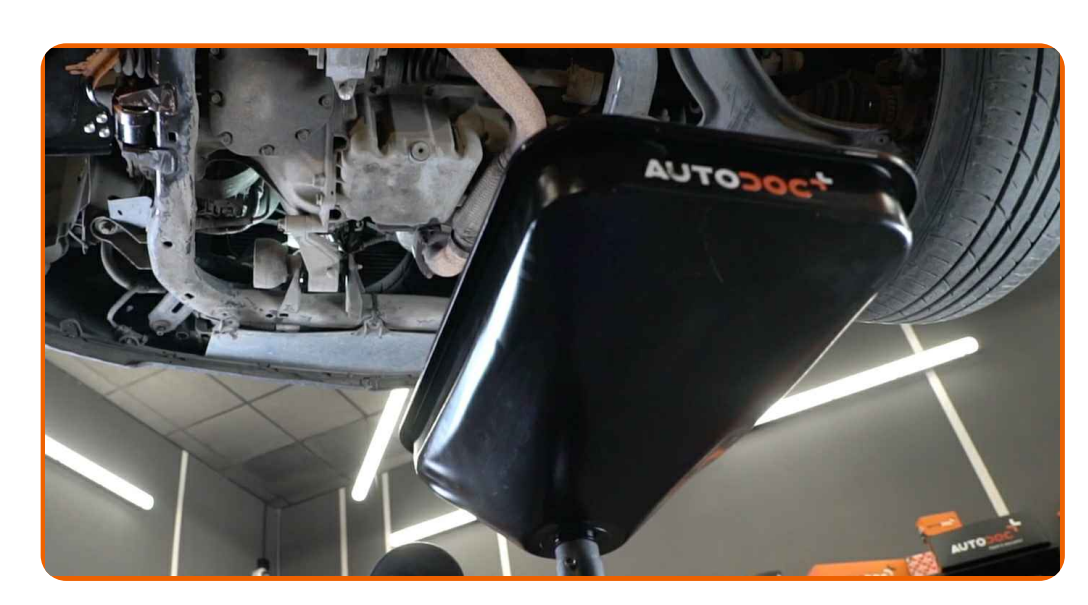

6 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

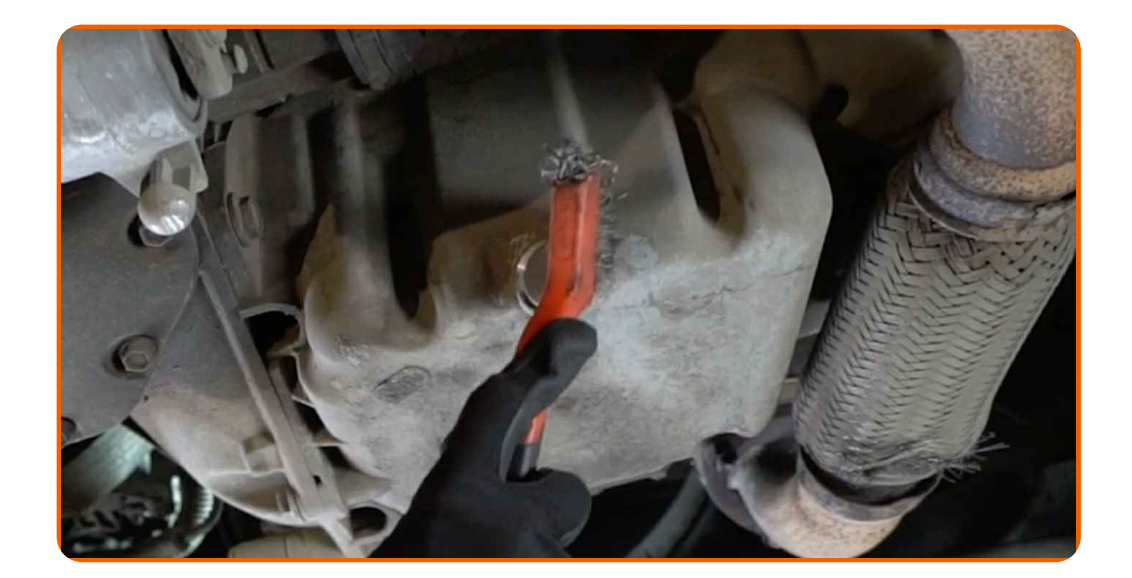

7 Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie den Torx T40. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

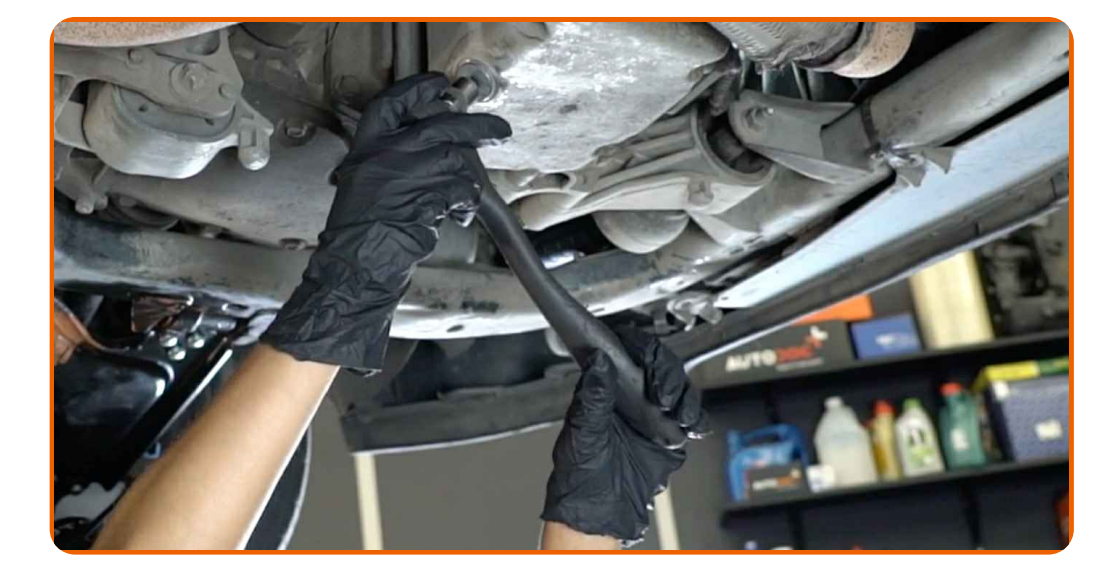

8 Lassen Sie das Altöl ab.








Austausch: Motoröl und Ölfilter – Opel Meriva X03. Fachleute empfehlen:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.

9




Reinigen Sie den Ölfilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

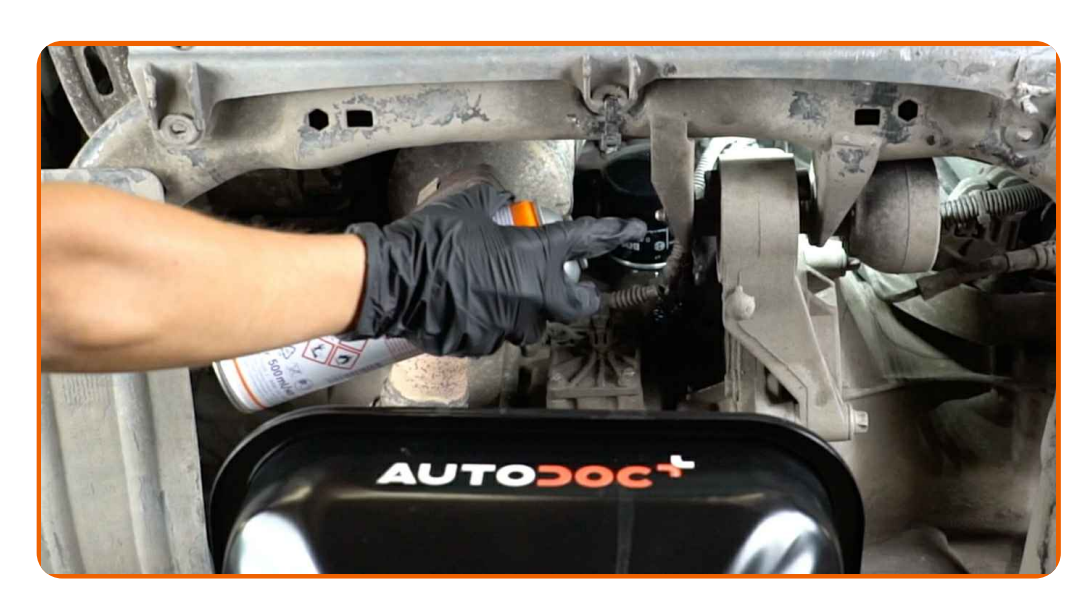

10

Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 76-F14. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

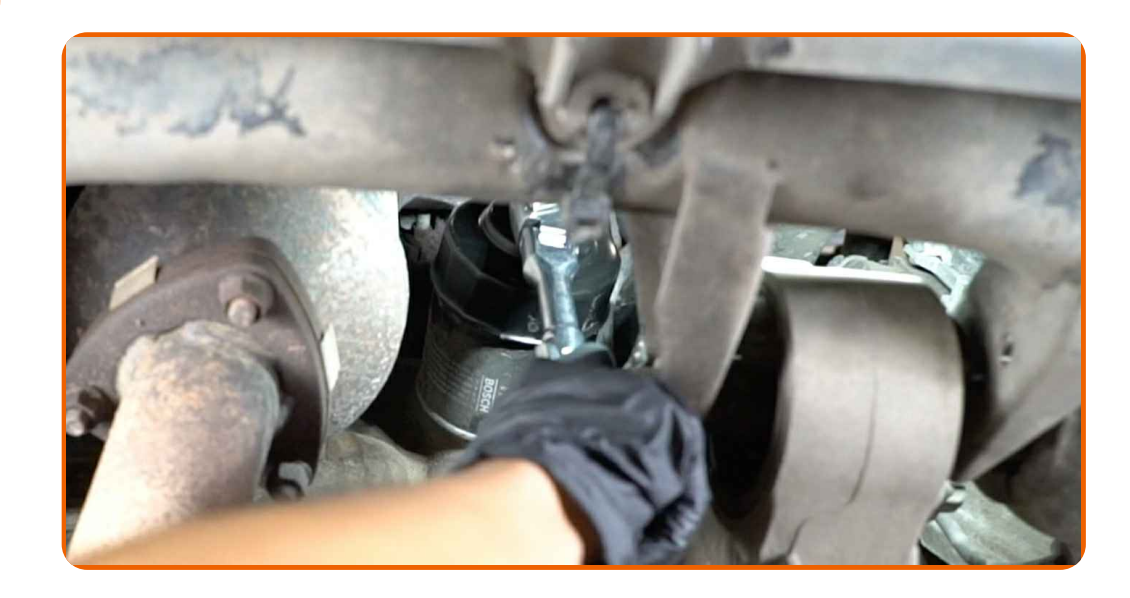

11

Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.




Austausch: Motoröl und Ölfilter – Opel Meriva X03. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.





12 Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.

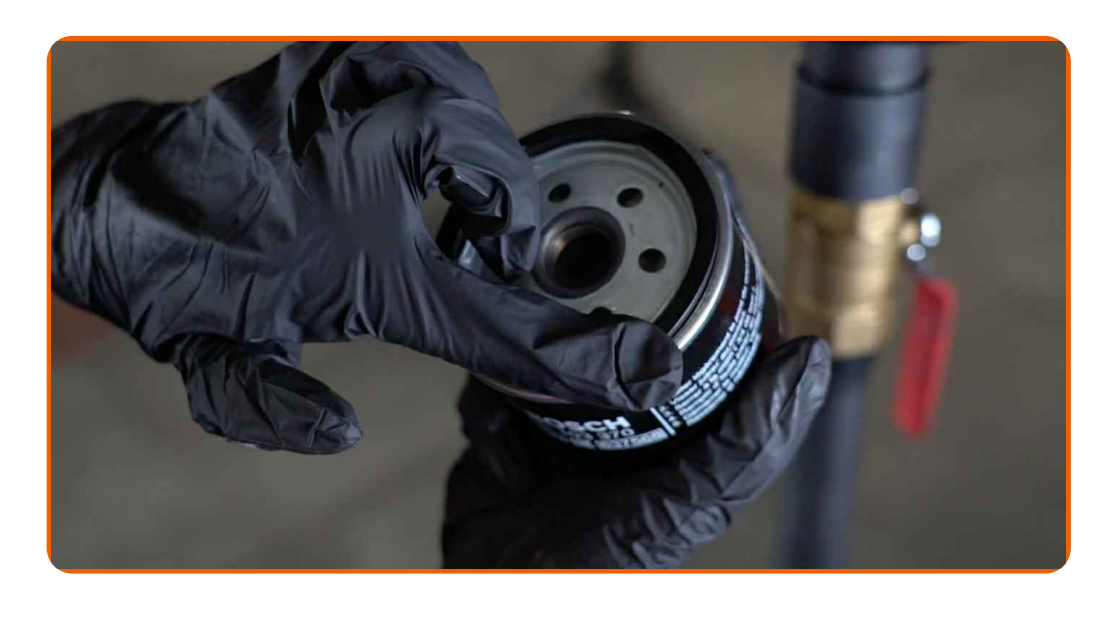


13 Bauen Sie einen neuen Ölfilter ein.



Bitte beachten Sie!

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Filter korrekt einbauen. Vertauschen Sie die beiden Seiten dieses Bauteils nicht.

14 Ziehen Sie die Befestigungselemente des Ölfilter fest. Denken Sie daran, das empfohlene Anzugsdrehmoment einzuhalten. Verwenden Sie Steckschlüssel 76-F14. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 18 Nm Drehmoment fest.

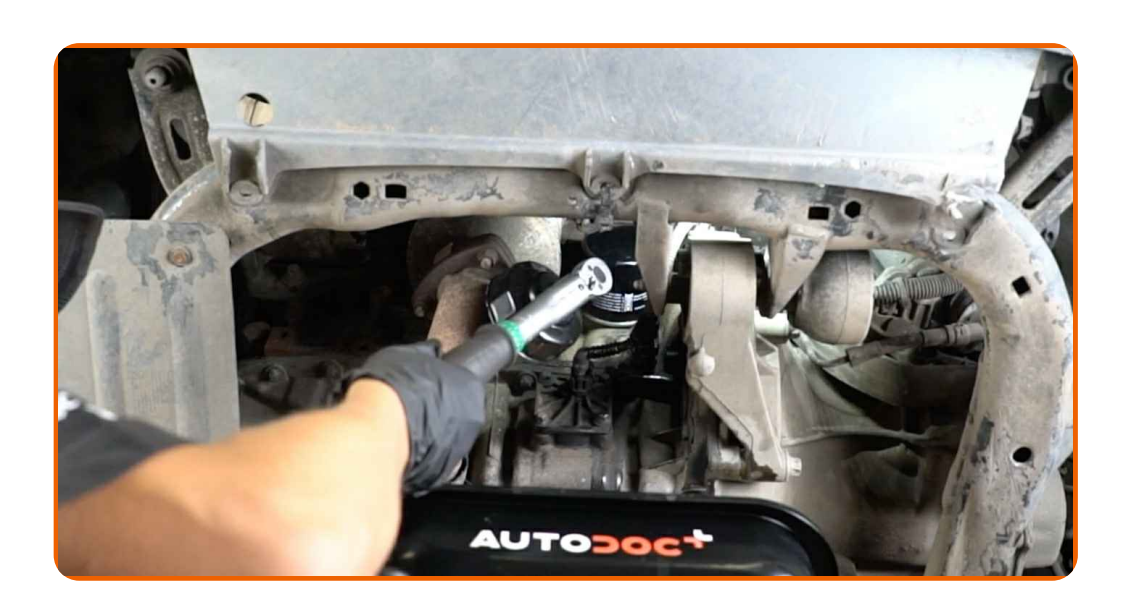

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Opel Meriva X03. Tipp:


- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.









15 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

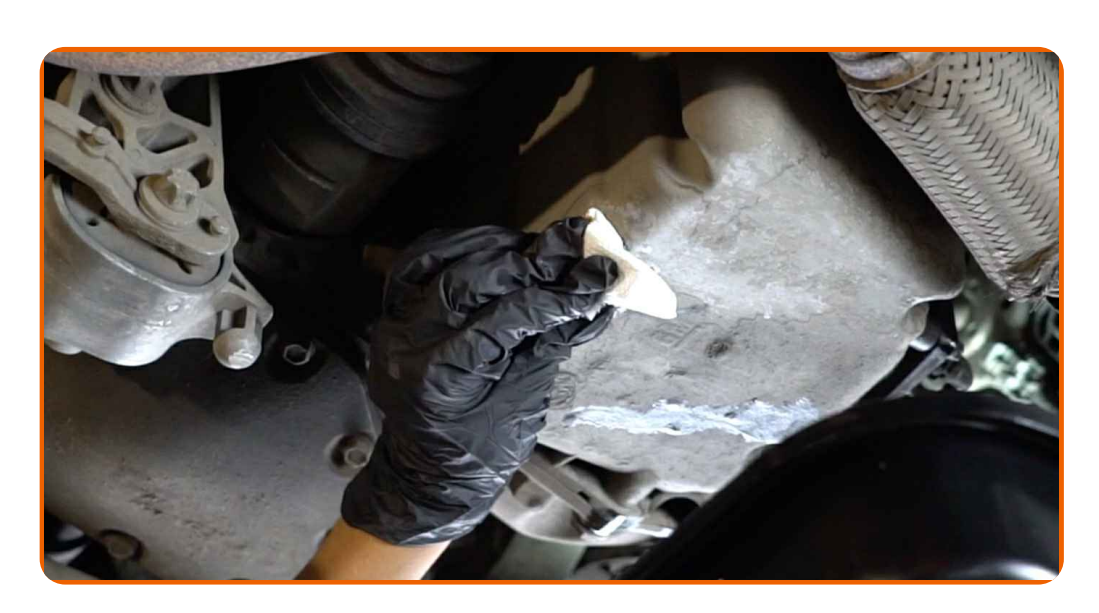


16 Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie den Torx T40. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 24 Nm Drehmoment fest.

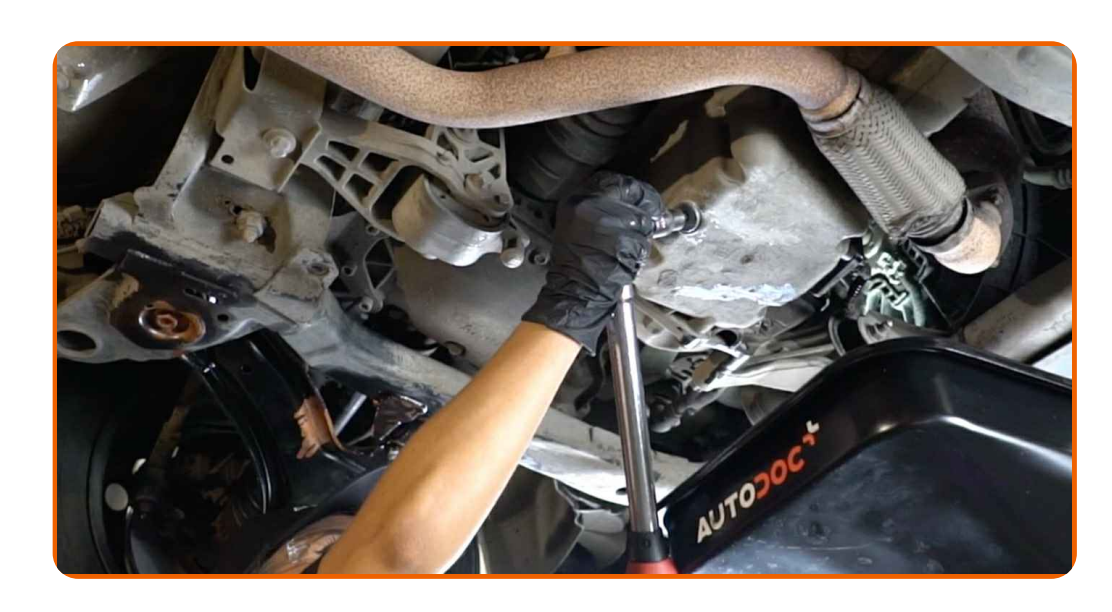

17 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

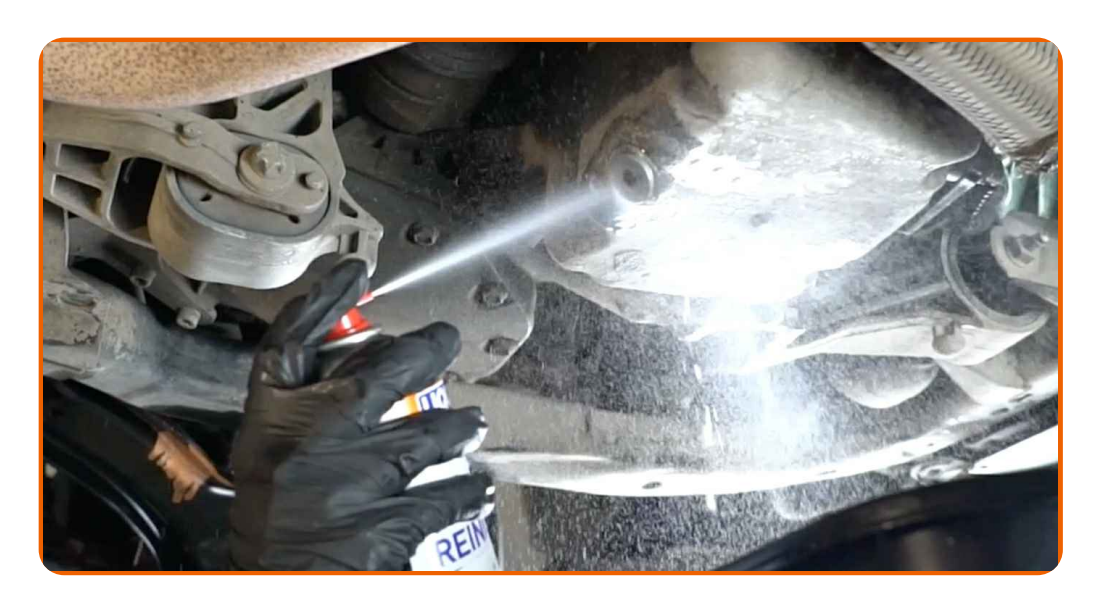

18 Senken Sie das Auto ab.

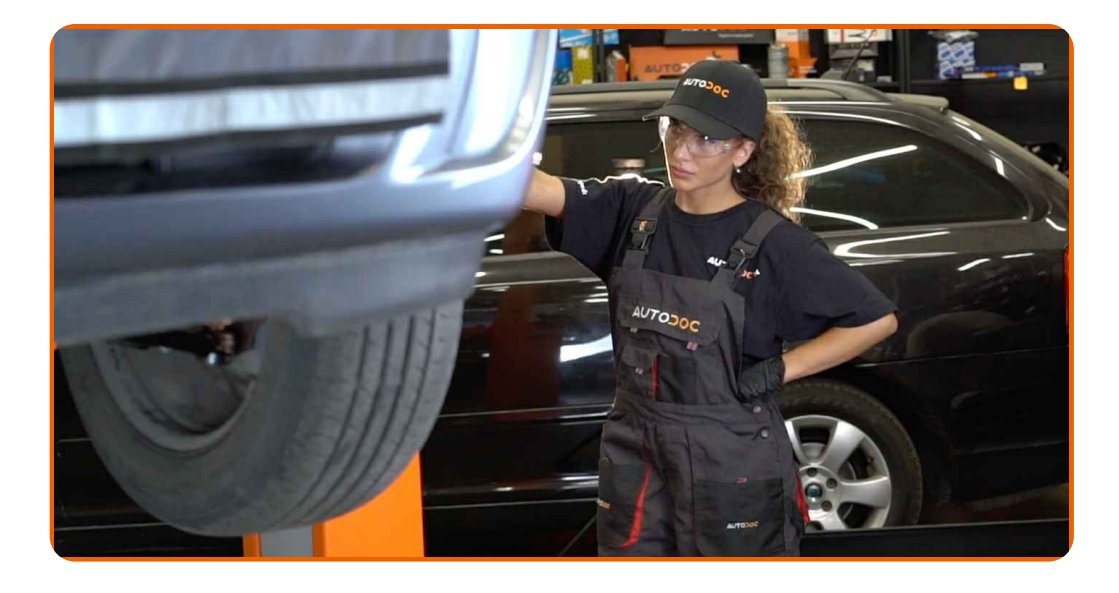

19 Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.







20

Setzen Sie den Trichter ein.



21

Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 3.5 l.




Austausch: Motoröl und Ölfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC empfiehlt:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

22

Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

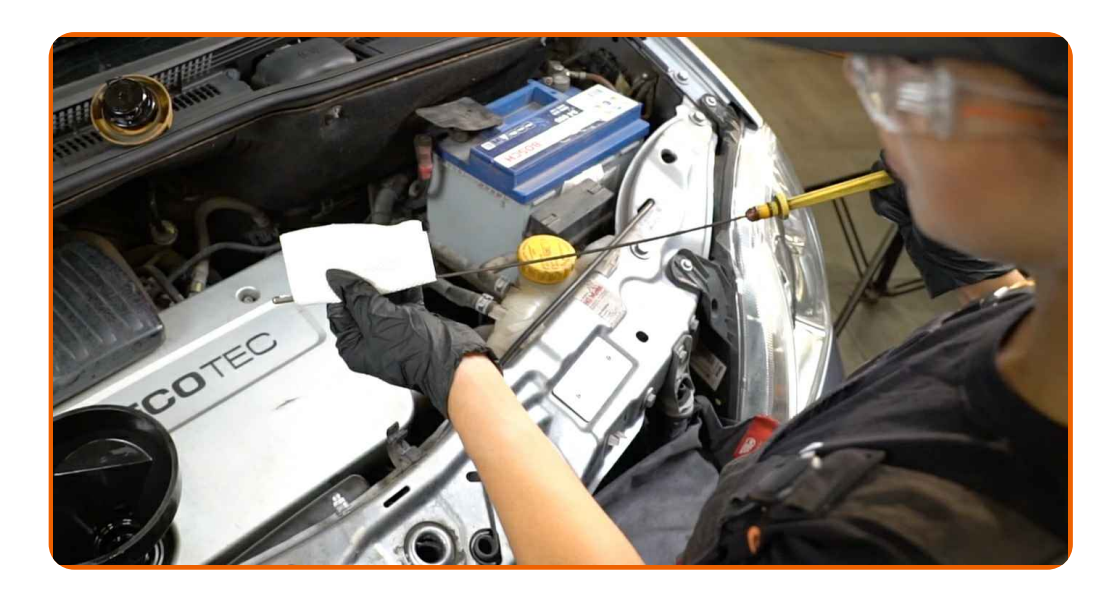


Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.






23 Installieren Sie den Öleinfülldeckel.

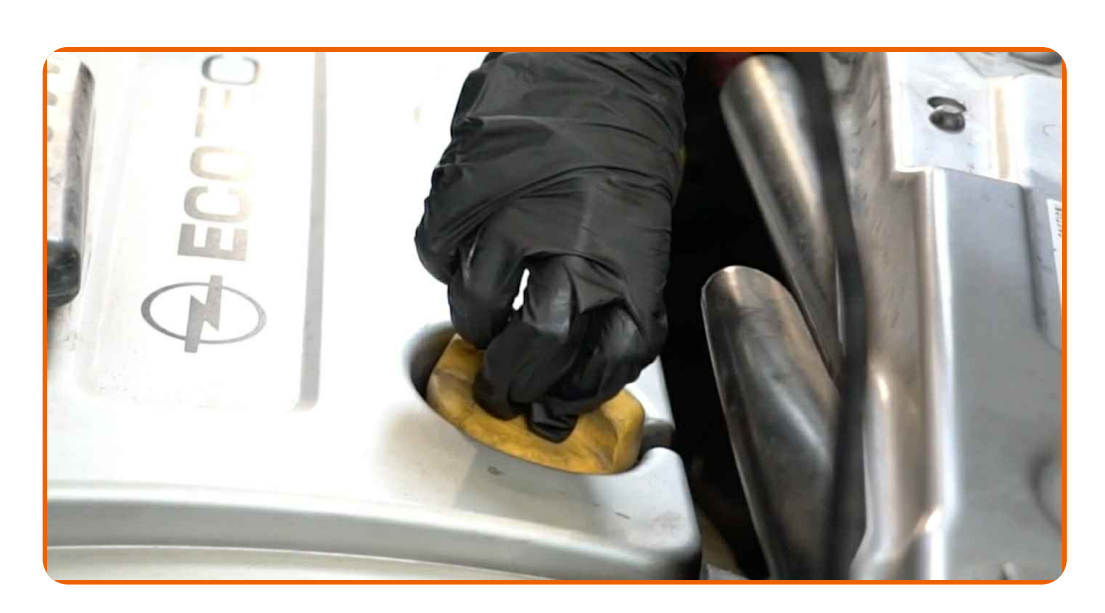


24 Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

25 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

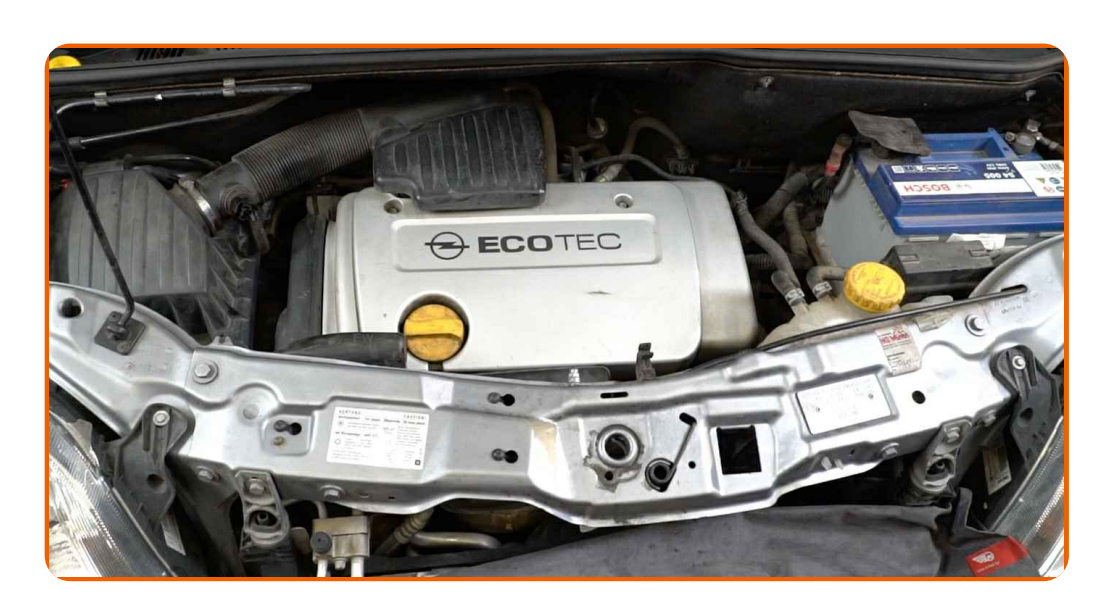


26 Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.

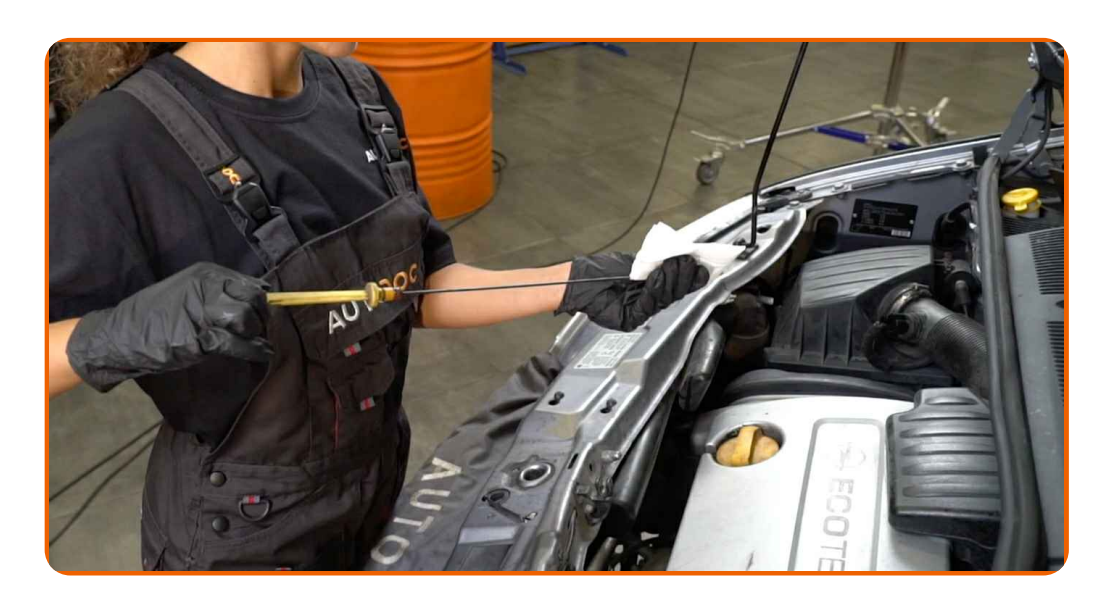

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

27 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

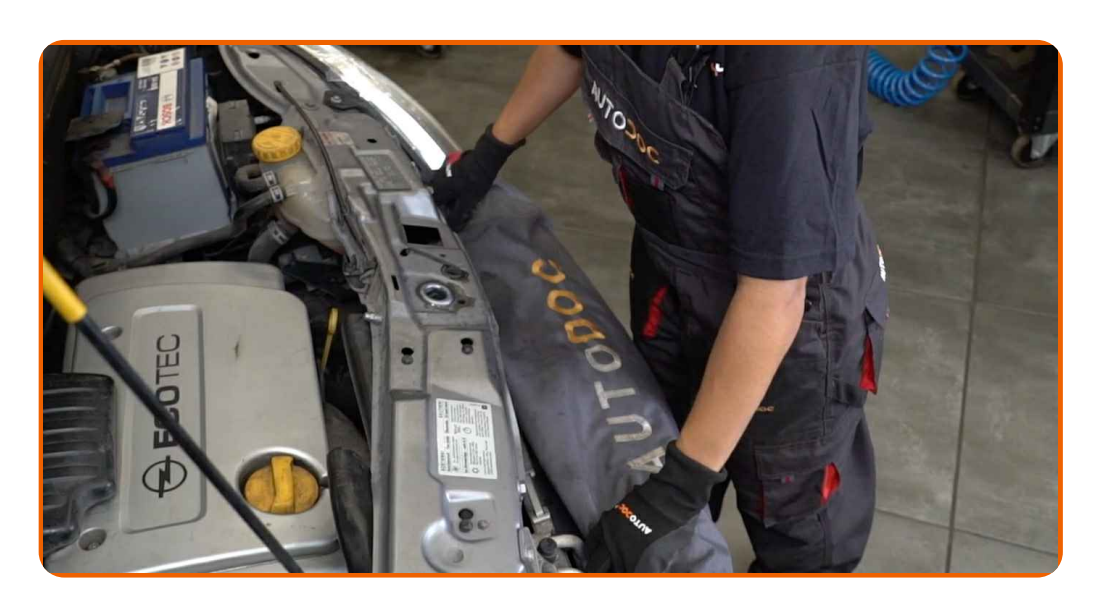

28 Schließen Sie die Haube.



Austausch: Motoröl und Ölfilter – Opel Meriva X03. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL-AUTOS

ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL



ÖLFILTER FÜR OPEL-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

ÖLFILTER FÜR OPEL MERIVA X03-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.